## Geminy Model 接続順序切り替え取扱説明書

このたびは Geminy/Model をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

内部スイッチ基板部に 2in1 のエフェクト接続順序変更スイッチを設けてあります。

接続順序を変えてみたい場合にお使い下さい。

Standard-表面の順序で接続されます。

Reverse-接続順序を反転します。


## 注意

スイッチ動作クリックは「節度なし」タイプを使用していますので、クリックがなくて正常です。

動作力は 0.98 N Max. ですが、不安な場合はテープ等で固定して下さい。

接続順序の変更であって、ON-OFF のインジケーター LED の関係は変わり有りません。

## 製品説明図

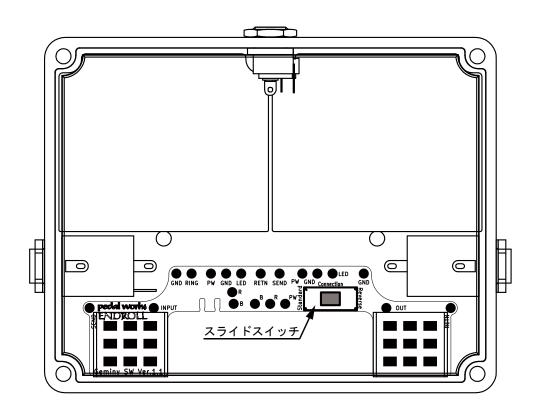

注意:説明図は Geminy/Hod&Mod を使用していますが、Dual タイプのモデルを対象です。

pedal works ENDROLL https://www.endroll-jpn.com/