

SINCE17 COMPRESSOR オーナーズマニュアル

SINCE17COMPRESSOR をお買い上げありがとうございます。

外部調整箇所

GAIN ツマミ コンプレッションの感度の調整を行います。

Level ツマミ 出力レベルを調節します。


RATIO ツマミ コンプ比を調整します。アタック量やレスポンスのイメージです。

左いっぱいが標準位置で右に回すと音量も大きくなります。

RELEASE ツマミ コンプレッションが掛かってから、抜くまでの時間調整右に回すと長くなります。

内部調整は IC の電圧調整の設定になります。

この値がズレていますと、GAIN を上げた時にカスレが出る場合があります。

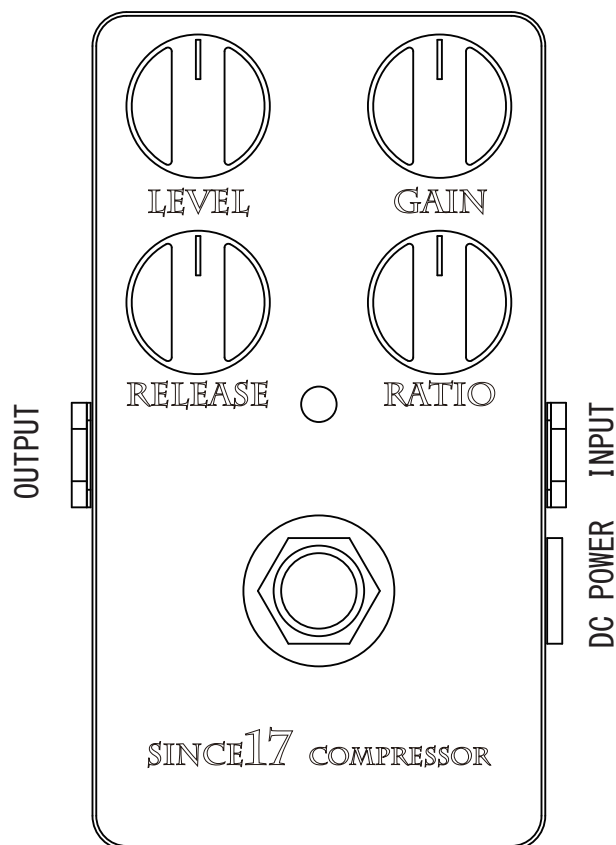

付属品(内容物)

- ゴム足 x4個
- 取扱説明書(本書)
- 保証書(無償保証規定)
- 安全にお使いになるしおり

仕様

- 消費電流 : 5mA(DC9v)
- 入力電圧 : DC9v(センターマイナス)
- 本体寸法 : 76mm(幅) x 113mm(奥) x 50mm(高)
- 重量 : 250g
- 内部電池 : 006P

注意

内部電子部品に触れないように、
電池交換を行ってください。

※内部電池が安定化されたパワーサプライをお使いください。

ACアダプター直接接続の場合、電源のノイズがシグナルに乗る場合があります。

※品質向上の為、予告なく仕様を変更する場合がございます。

※手作業で塗装していますので、多少の色ムラ、埃の混入が出る場合がございます。

※印字はレーザーにより焼き付け後色入れを行っています。

多少のムラ、カスレが出る場合があります。

※塗装、梱包には十分注意を払っていますが製造過程で多少塗装に剥がれが出る場合があります。

※ガンガン、大切にお使い頂けることを願っています。