FUZZ CUTE　オーナーズマニュアル FC-1

FuzzCute をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

Fuzz ツマミ　入力ゲインを上げるためのツマミです。
Level ツマミ　出力レベルを調節するツマミです。
Tone スイッチ　トーンの無効 - 有効が選択できます。
Treble ツマミ　高音域の調整を行います。12 時でフラットからプラスマイナス方向に高音域の増減が出来ます。
Bass ツマミ　低音域の調整を行います。12 時でフラットからプラスマイナス方向に低音域の増減が出来ます。

Saturation の内部半固定抵抗は入力に直列に接続されてます。歪み具合やノイズ、検波等を確認しながら調整して下さい。
CHOKE の内部半固定抵抗によってバイアス電流の調整が出来ます。歪のゲインも調整できます。

製品説明図

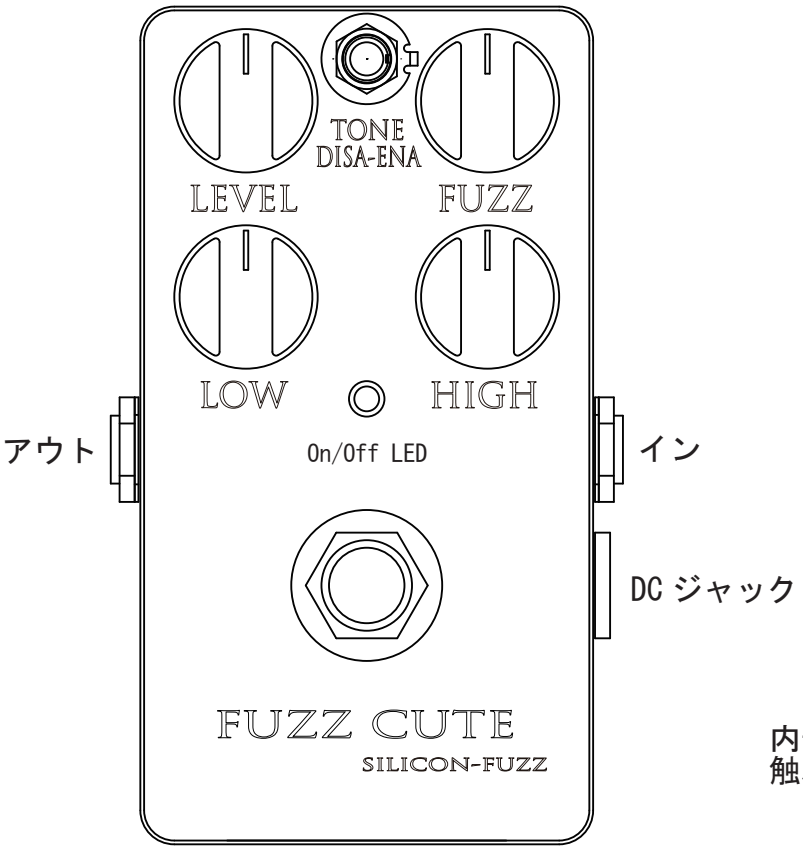

内部調整箇所

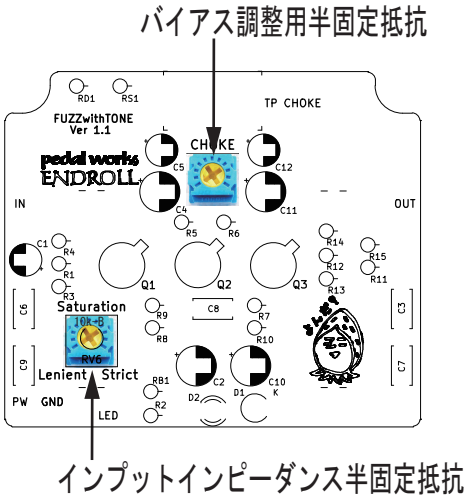

注意

内部調整の場合は電子部品に
触れないように気をつけて行ってください。

pedal works
ENDROLL
https://www.endroll-jpn.com/